



Review y cómo usar:

2K ULTRA GLOSS VARNISH ***Una guía completa*** ***paso a paso***

por Edwing Merlo

empModeler
www.empmodeler.com




AK

Contenido del set



Modelo de ejemplo antes del barnizado

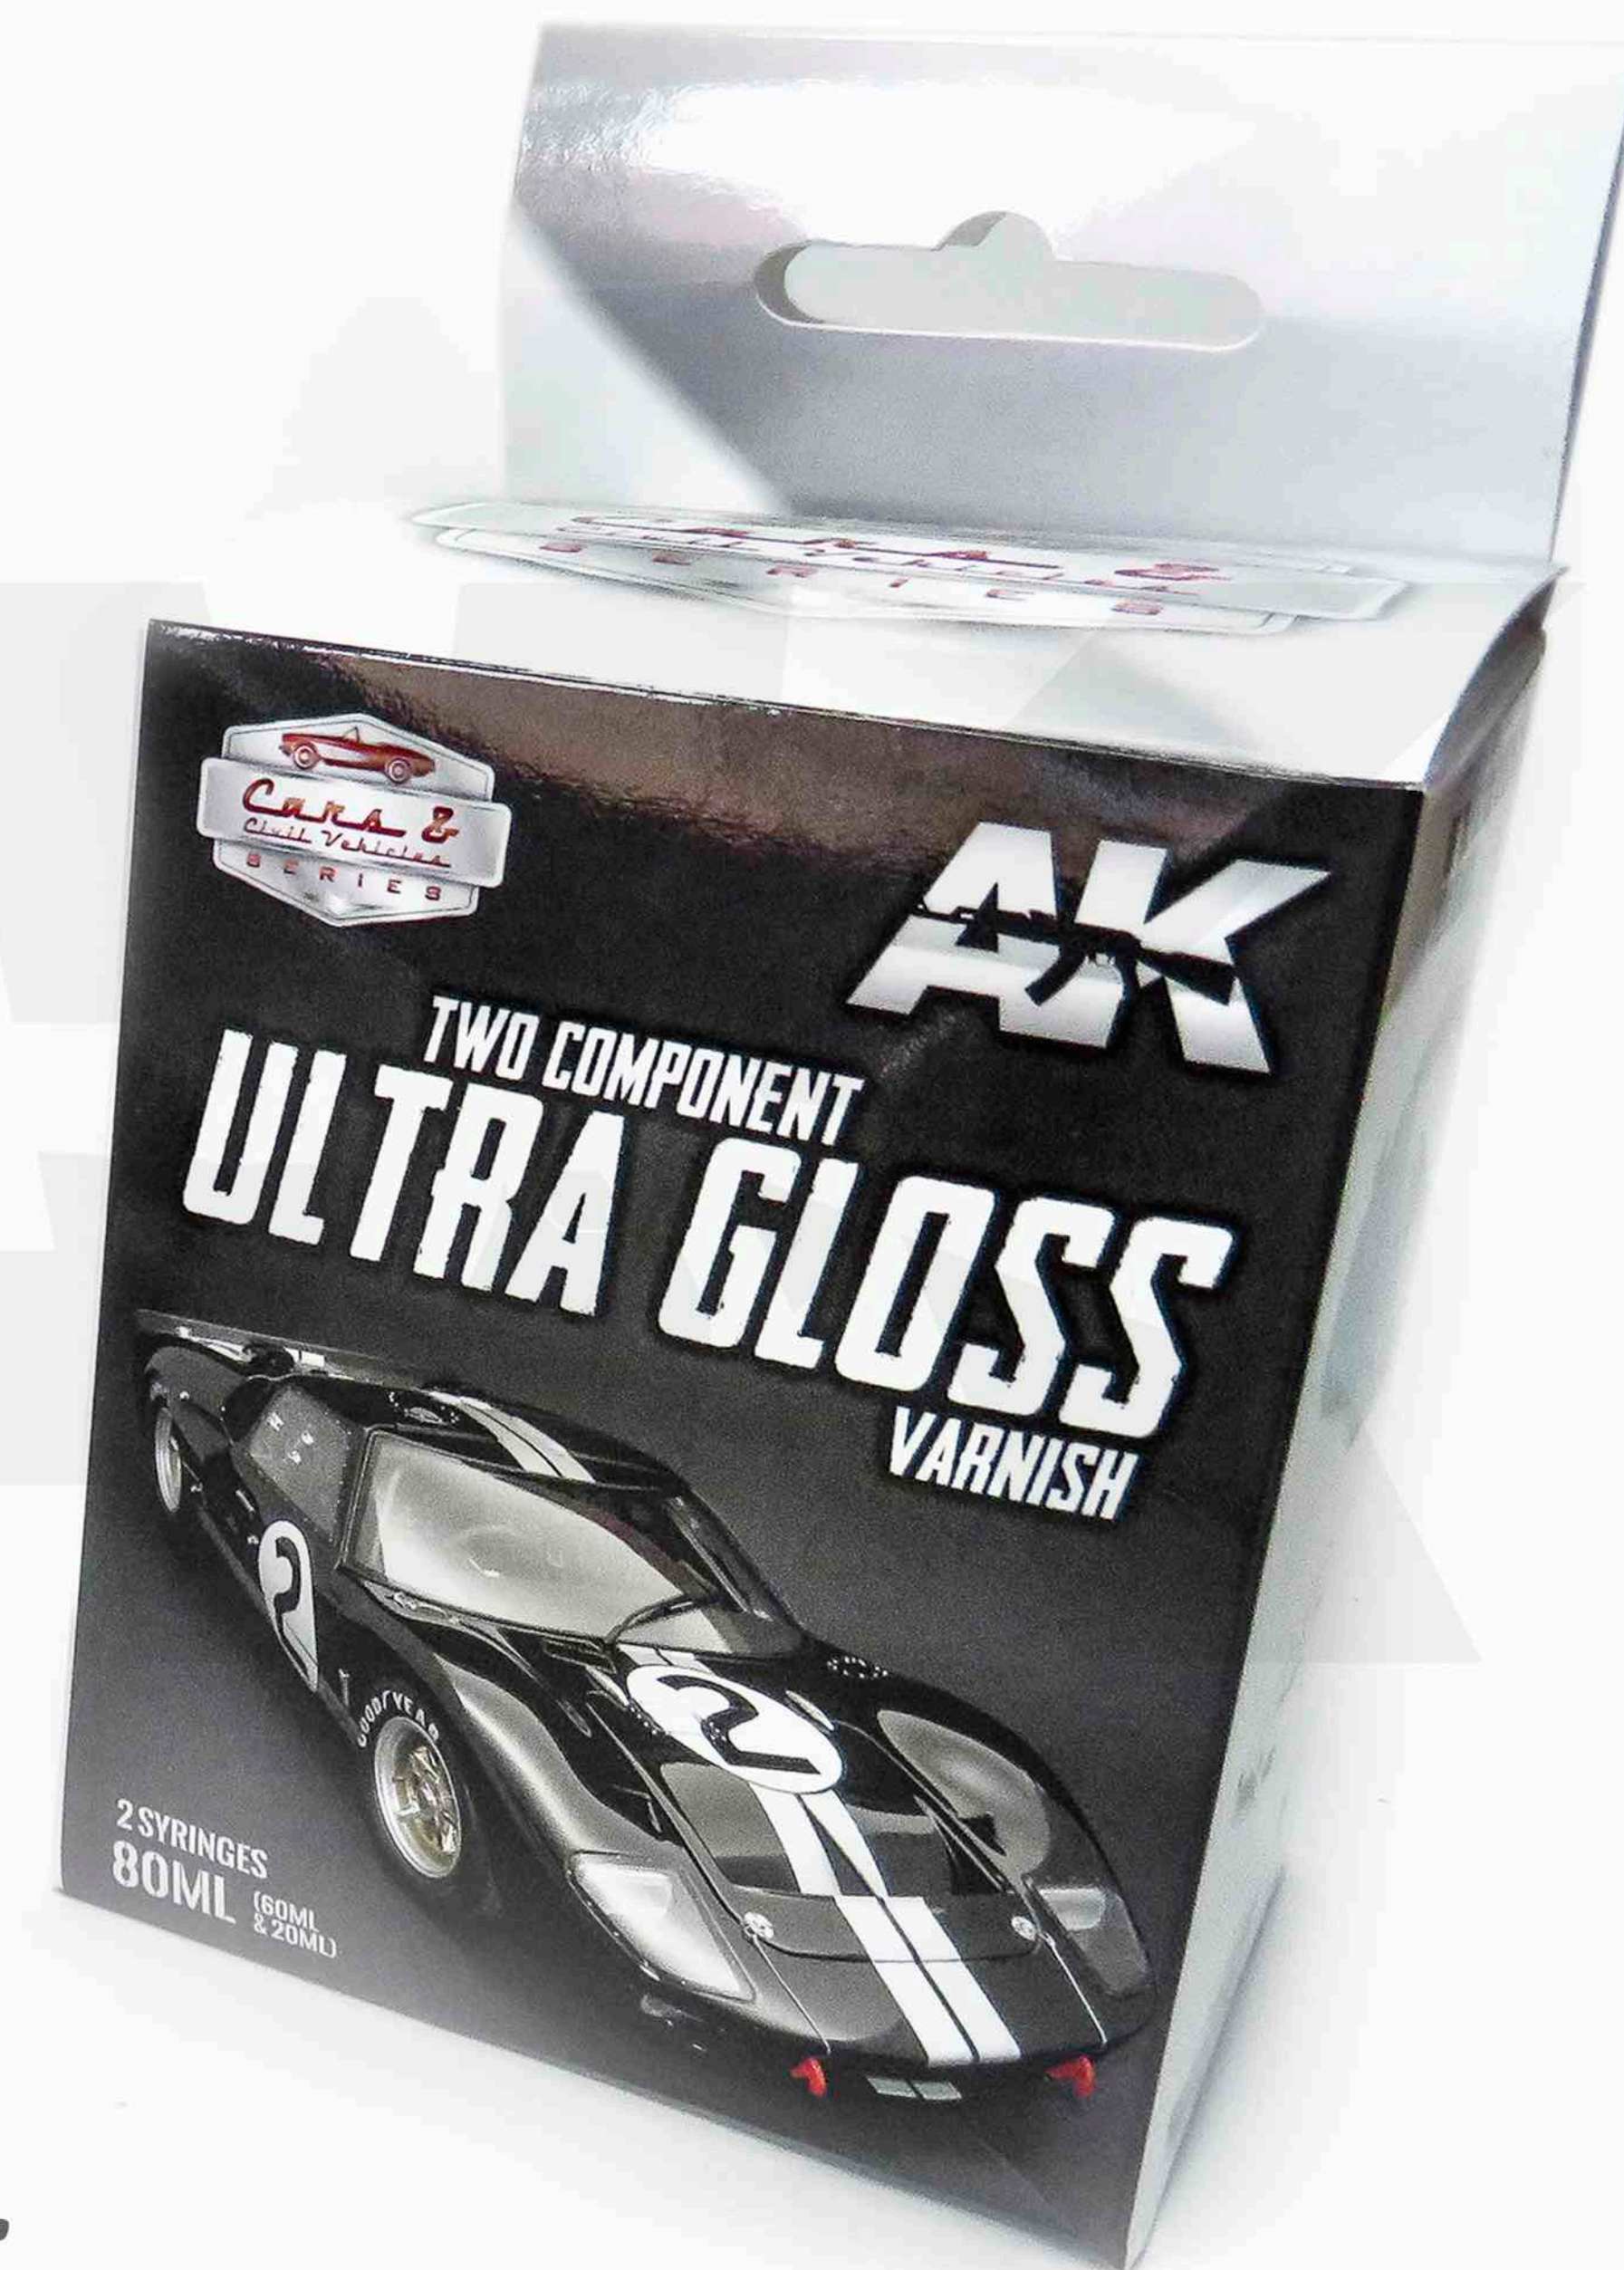



El set incluye:

Número 1 - Bote de barniz 2K (60 ml)

Número 2 - Bote de solvente (60 ml)

Número 3 - Bote de endurecedor (20 ml)

Jeringuillas (2 unidades)

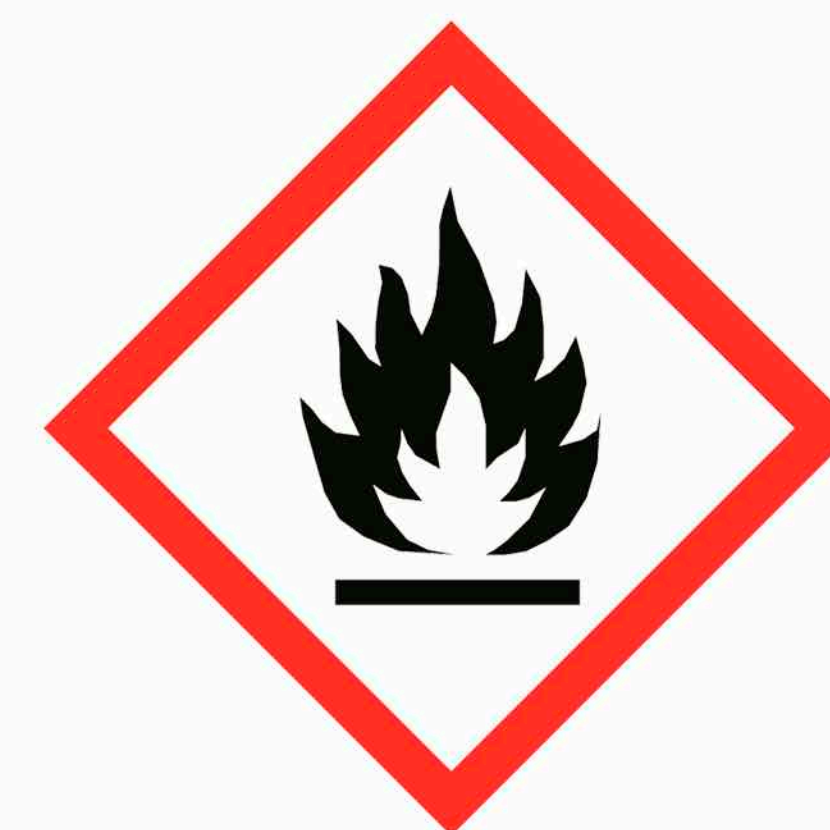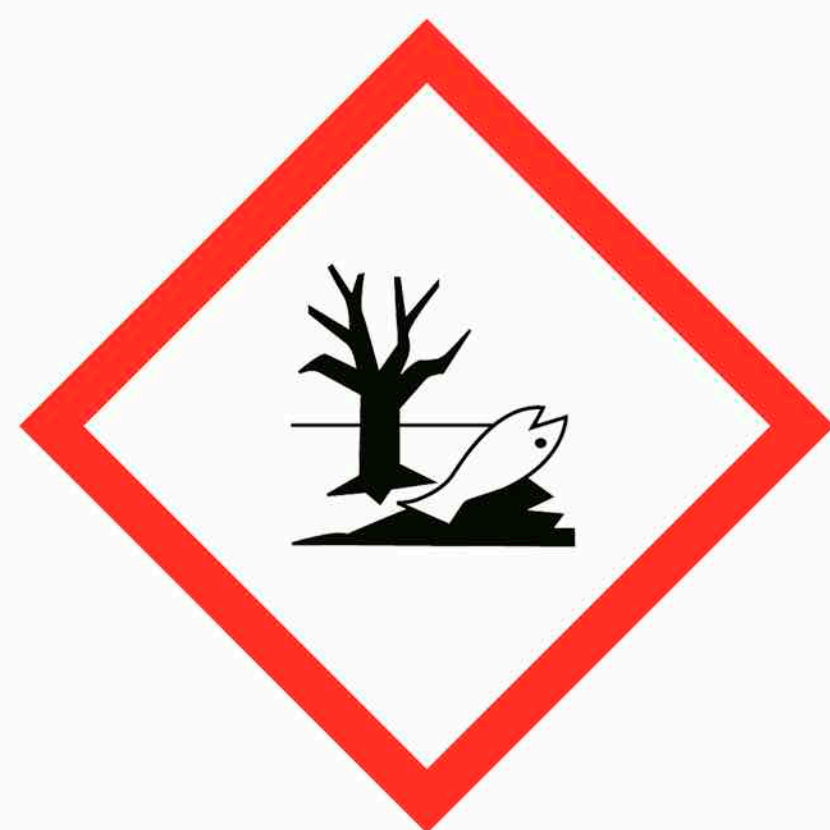

MUY IMPORTANTE

ESTE ES UN PRODUCTO PROFESIONAL DE AUTOMOCIÓN. SU USO ES NOCIVO PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE. RESPETE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES DE USO.

Preparativos



Es muy recomendable limpiar la pieza con un producto desengrasante para plásticos, para prevenir la posible contaminación del barniz con siliconas o agentes grasos. Para este ejemplo se ha usado un producto genérico.

Proceso de Mezcla



STEP 1



STEP 2



STEP 3



Barníz



Endurecedor



Solvente



Mezcla de producto, aproximada, para barnizar un modelo de coche hasta la escala 1/20, o una moto 1/12.

*** La cantidad de solvente es orientativa y varía en función de las necesidades.**

PROPORCIÓN BÁSICA 3 : 1 (Por cada tres partes de laca, una de endurecedor)

Siguiente Paso



Luego de remover los componentes, dejar reposar la mezcla durante 15' minutos

Barnizado: Capa Base



Para comenzar el proceso de barnizado, aplicar una capa muy fina de laca sobre toda la pieza. Esta capa tendrá un aspecto mate y servirá como soporte para las siguientes capas.

La aplicación deberá hacerse con un movimiento uniforme y horizontal, sin hacer pausas en cada pasada para evitar acumulación de producto, y a una distancia aproximada de 20 centímetros.

Se debe dejar secar la pieza durante 5 minutos.

Barnizado: Capa Brillo



Para aplicar la capa brillante, el barnizado se debe realizar de arriba a abajo, comenzando desde la parte superior de la pieza hasta cubrirla en su totalidad.



El pulverizado debe hacerse con movimientos uniformes, horizontales, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, y sin parar o hacer pausas en cada pulverizado para evitar acumulación de laca.

Una vez completado el proceso, el tiempo de secado será de 15 minutos antes de aplicar una otra capa.



Luego de aplicar la última capa, dejar secar un mínimo de 24 horas en un lugar cubierto, protegido del polvo y la humedad.

Acabado Final

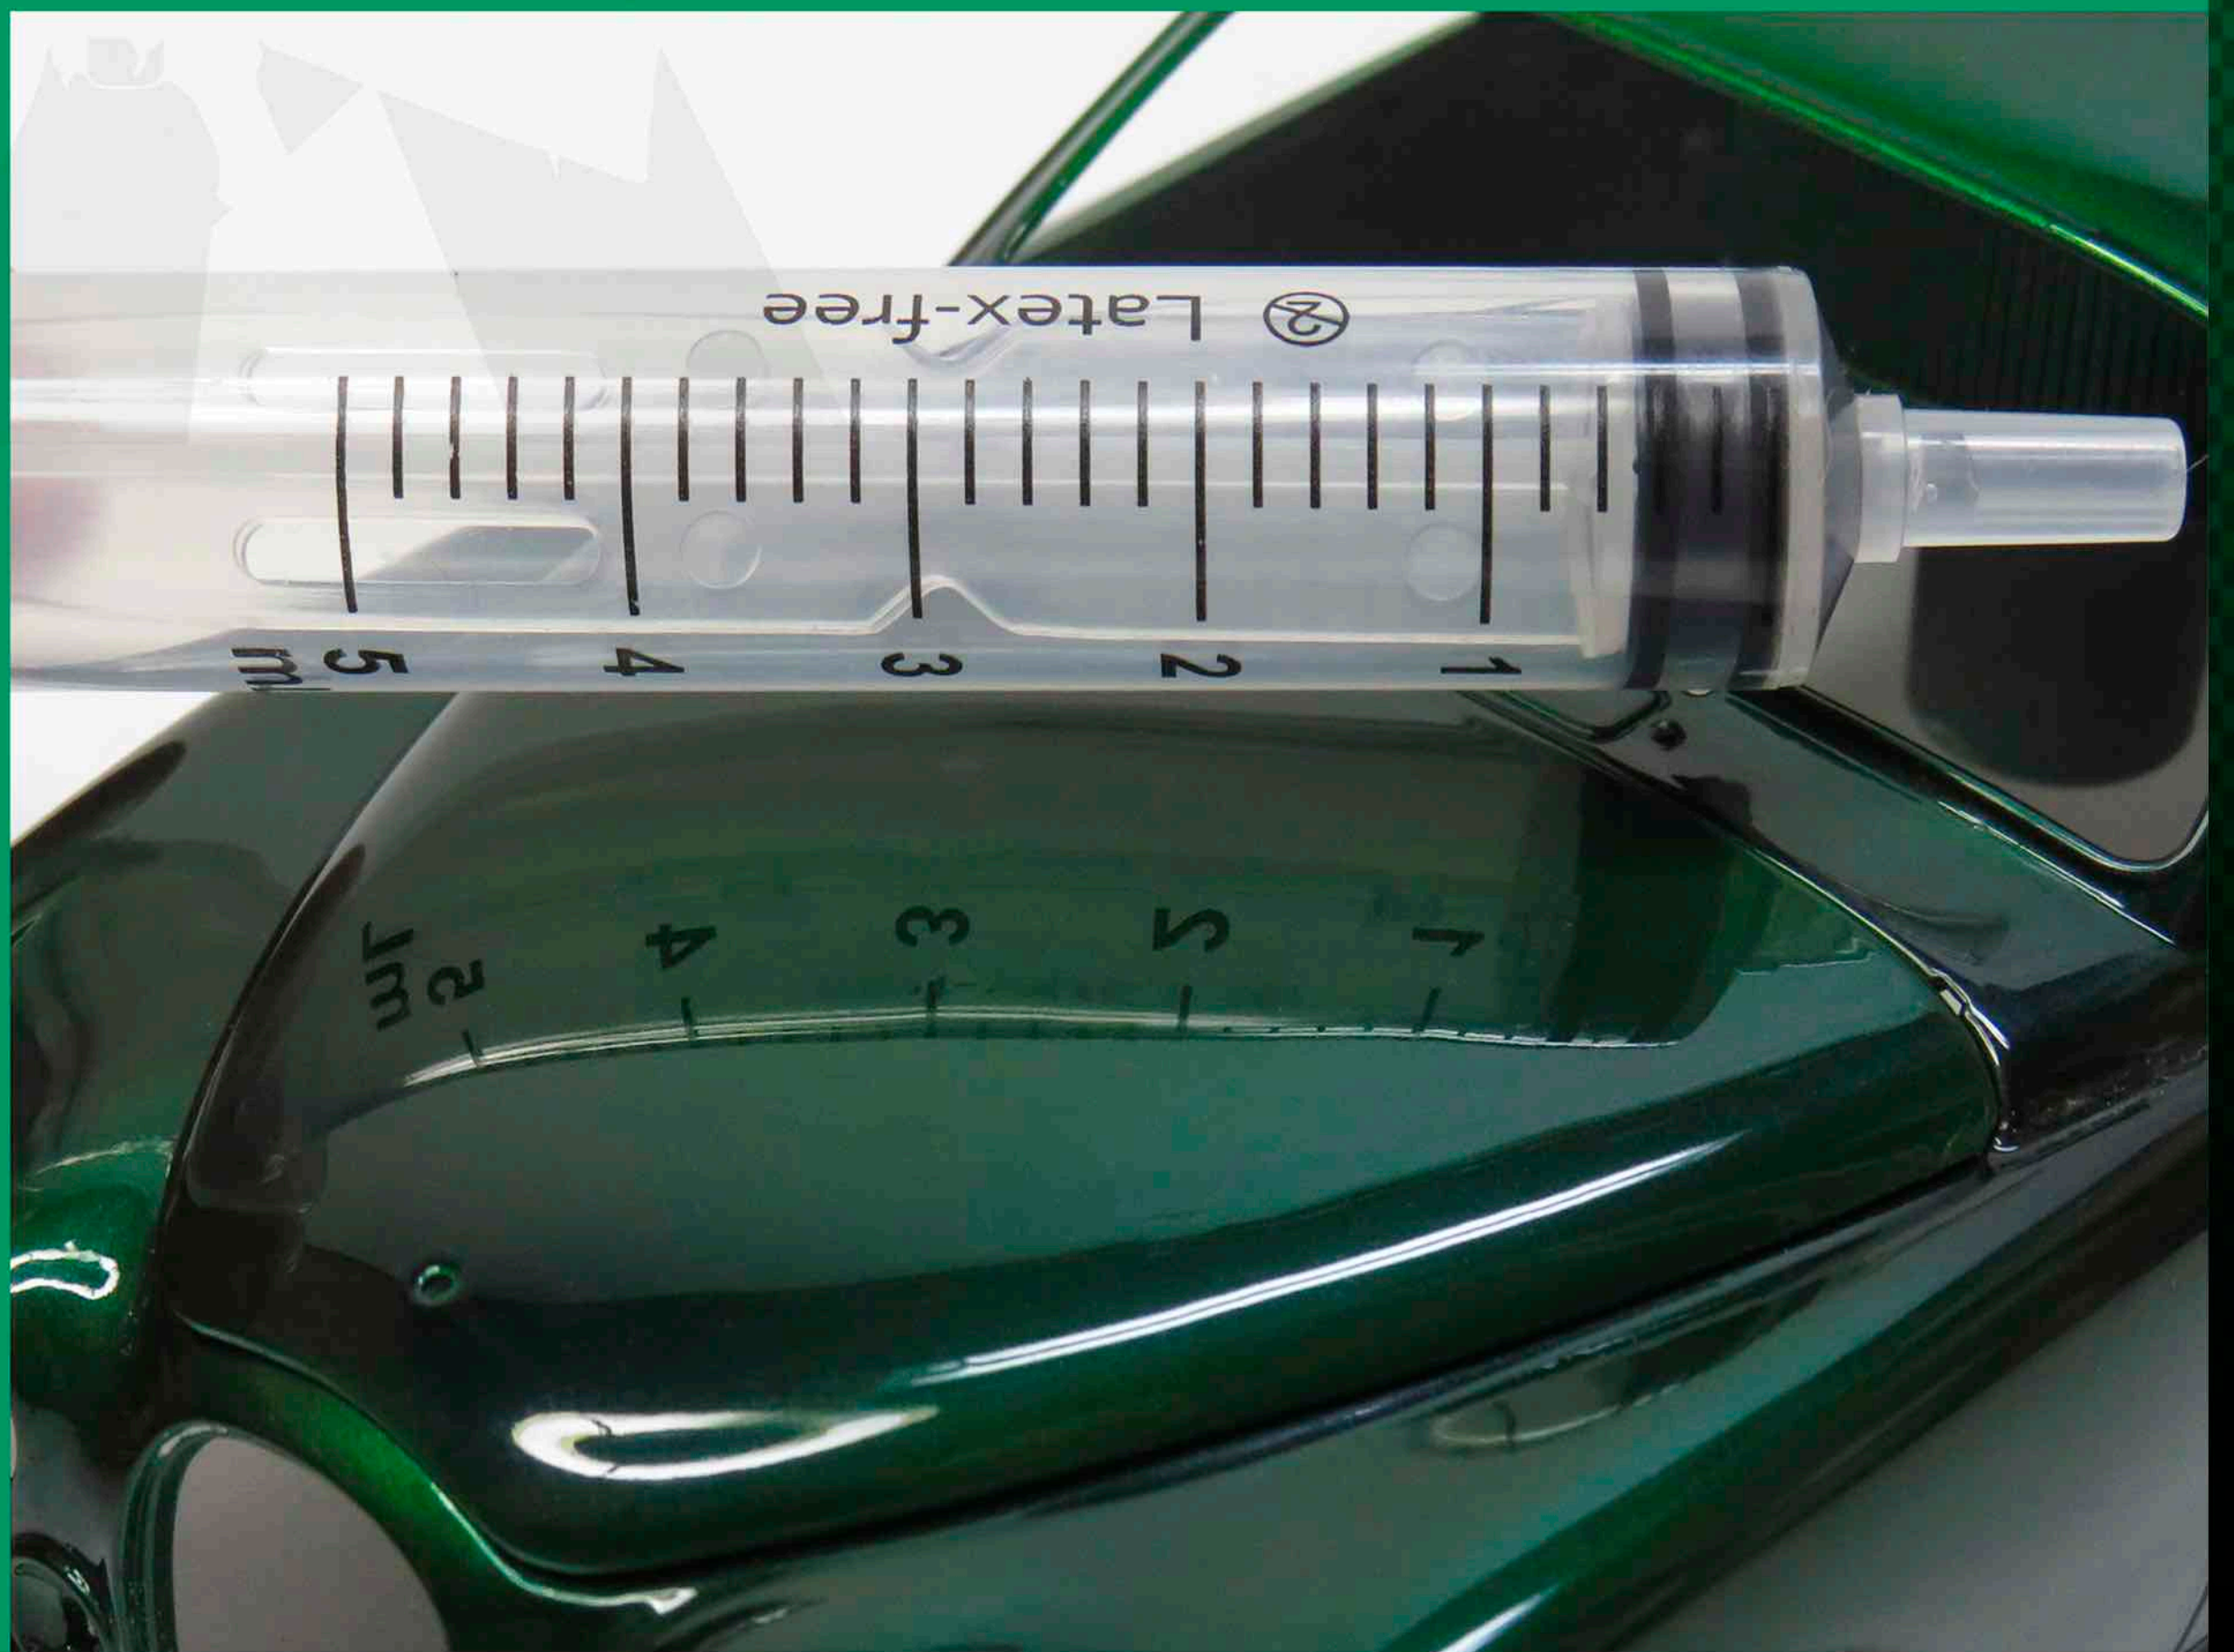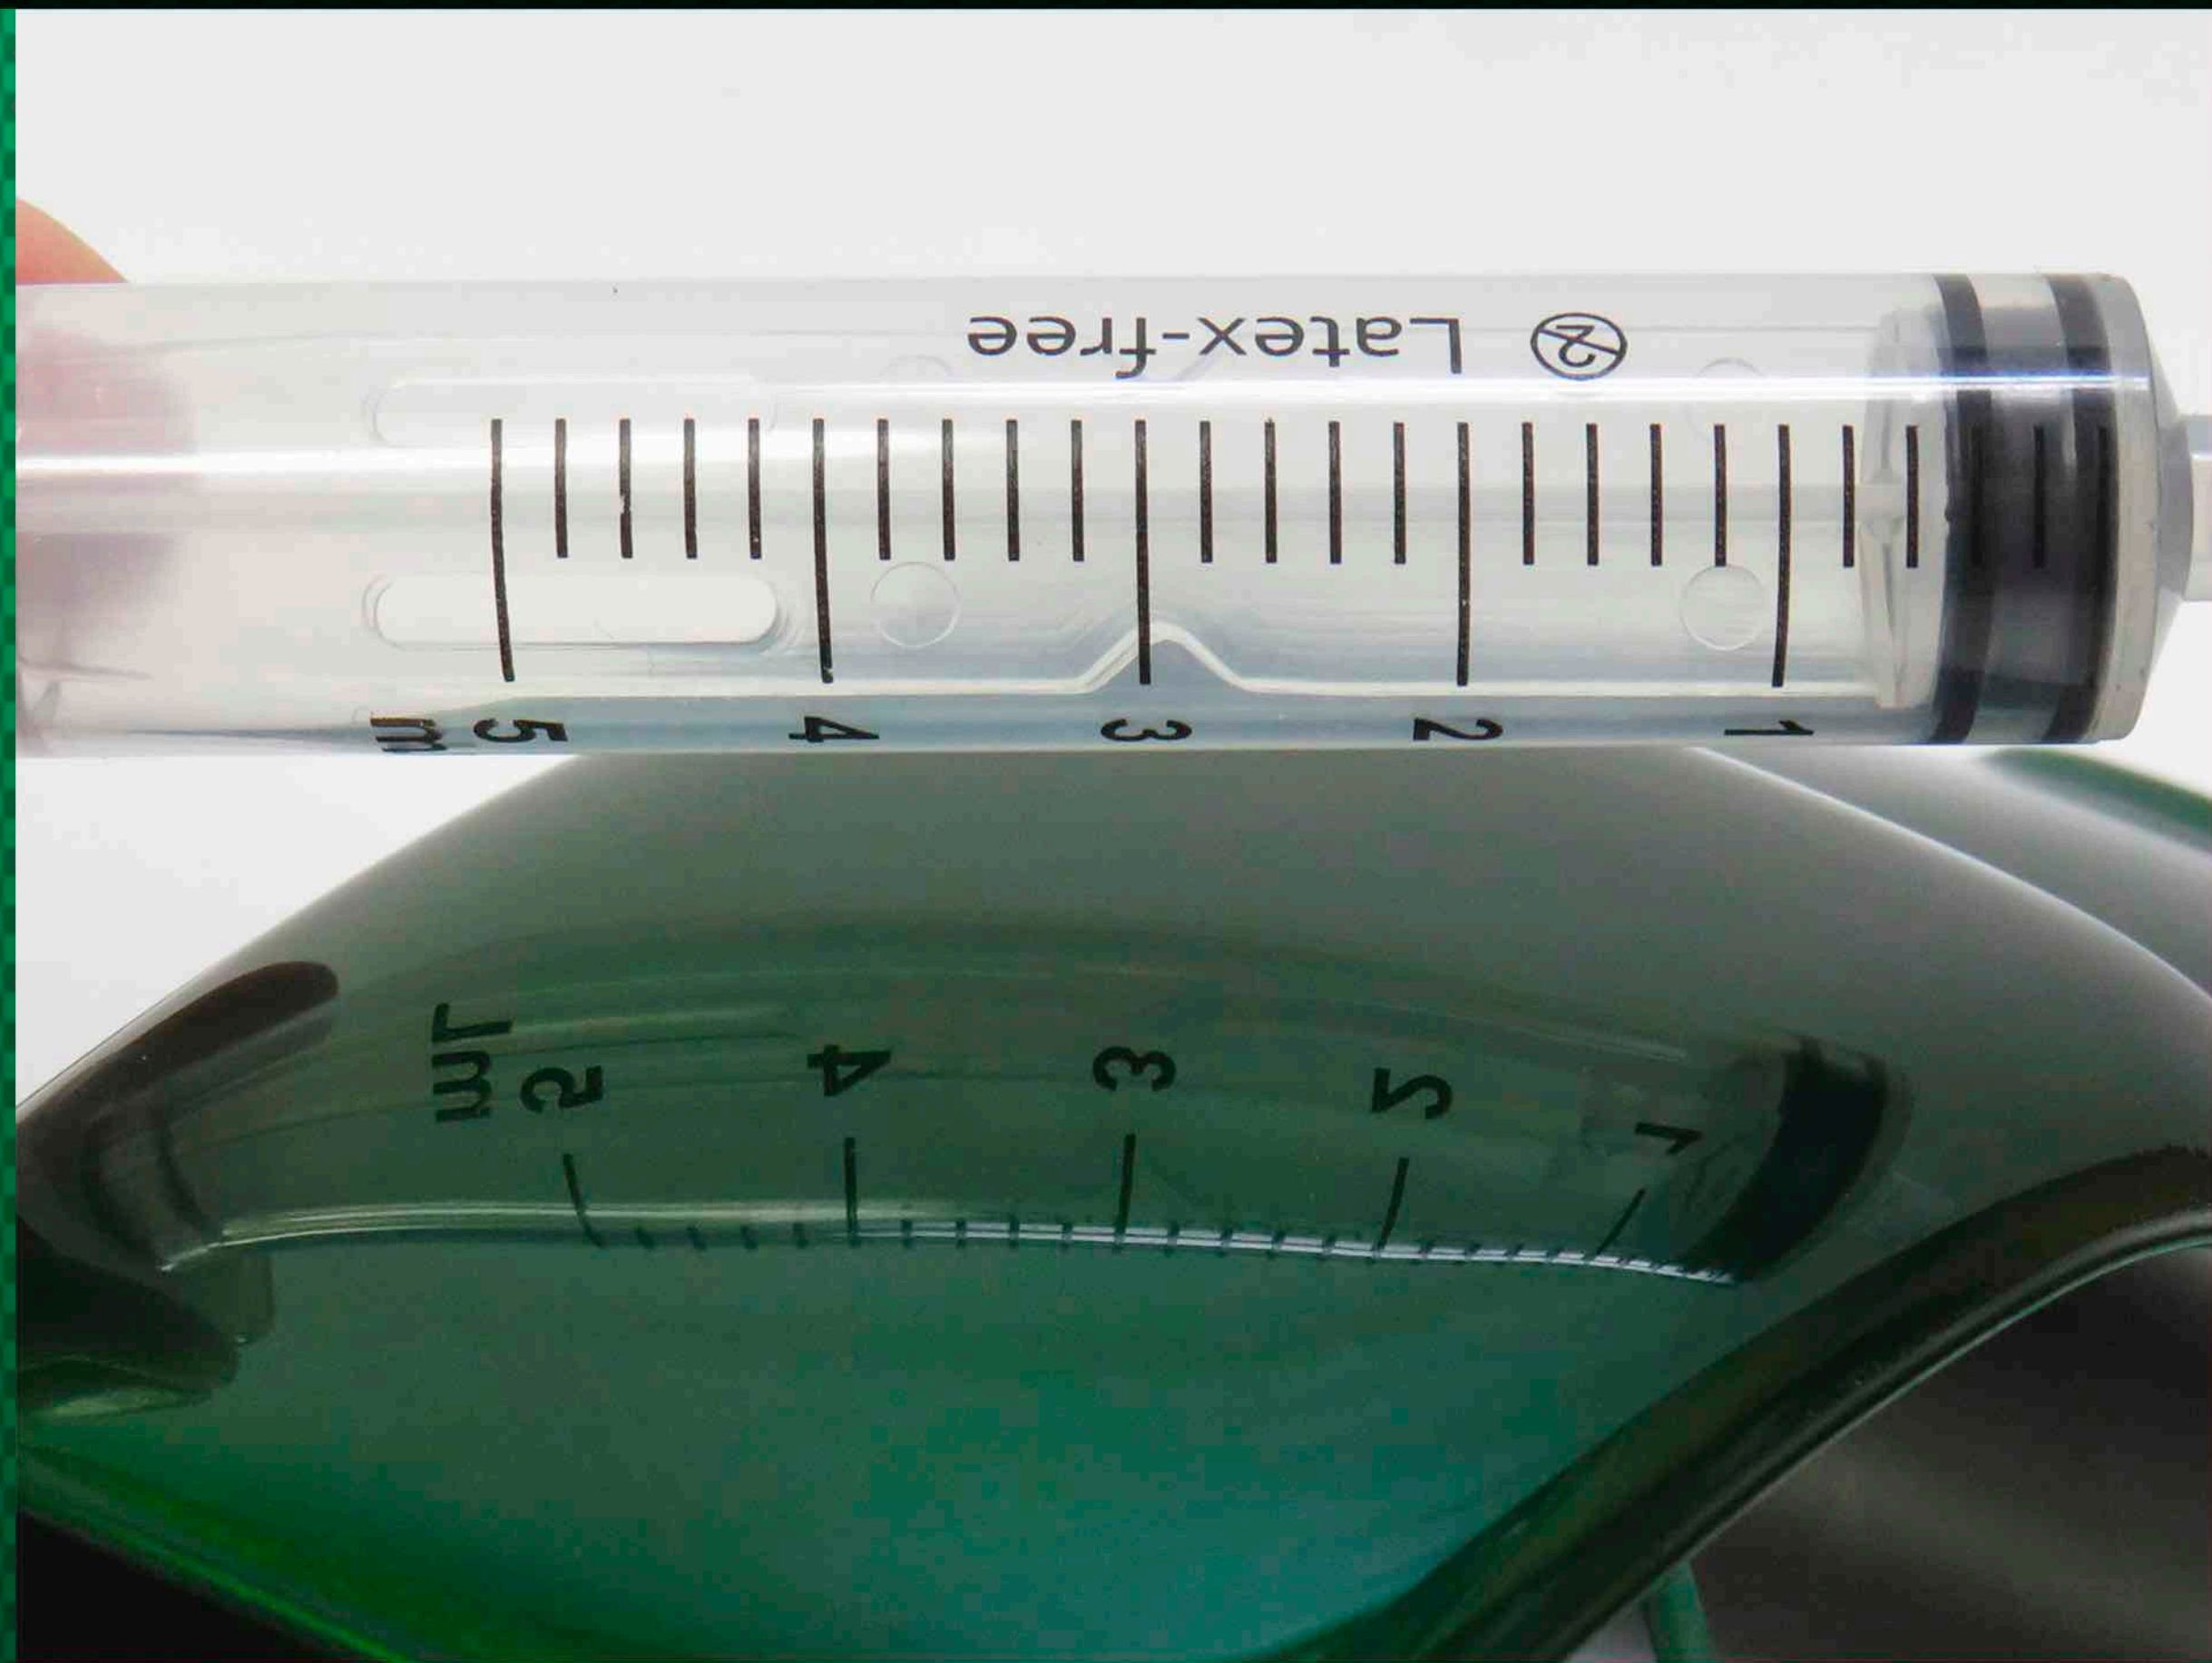

Acabado Final


AK



Recomendaciones de Uso




Presión de aire recomendada:
2 - 3 BAR / 30 - 40 PSI

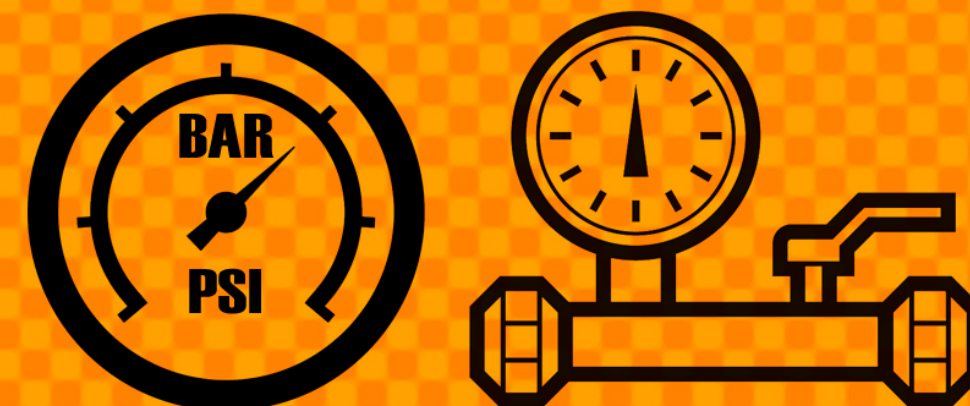

Usar solo en un area muy bien ventilada



Situar el aerógrafo a una distancia mínima,
aproximada, de **20 cm** del modelo.

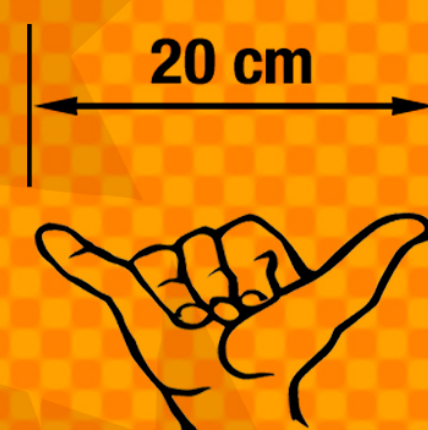


Temperatura ambiente ideal, para la
aplicación y secado del producto, entre
20°C y 22°C.



20° - 22°C

Antes de comenzar a barnizar, es necesario
limpiar la pieza con un desengrasante de
automoción especial para plásticos, para
prevenir la contaminación del barniz con
grasas y siliconas. El vinagre blanco de
limpieza también sirve para este propósito.

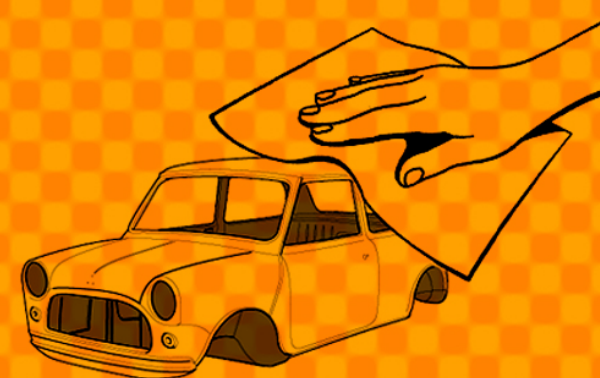

Para una buena conservación del
producto, se recomienda guardarlo en un
lugar templado y alejado de la intemperie.



Al verter los componentes en el recipiente
donde se preparará la mezcla, se recomienda
usar filtros especiales de pintura provistos de
malla de nylon (150 - 190 micras), para
prevenir que algún residuo se deposite en el
aerógrafo y pueda obstruirlo.

